



Montageanleitung takibi wallfire:

Beachten Sie einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen von 1 Meter im Halbkreis um das Designfeuer. Achten Sie auf waagerechte Montage des Kamins. Bitte planen Sie die Lage des Wandfeuers auf der Wand unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise!



Das Designfeuer kann an jede normale Zimmerwand, wie Stein, Beton und Rigips befestigt werden. Prüfen Sie trotzdem die Tragfähigkeit der Wand an der gewünschten Stelle. Die Wand sollte gerade sein. Im Umkreis von einem Meter dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden. Bitte achten Sie darauf, dass keine Gardinen oder sonstige Textilien in die Nähe des Designfeuers geweht werden können. Das Wandfeuer kann nicht in Regale und Möbel eingebaut werden. Verwenden Sie auf einer Stein-, Beton- oder Rigipswand die beiliegenden Dübel. Für alle anderen Rückwände fragen Sie im Fachhandel nach entsprechendem Befestigungsmaterial.



Sie beginnen mit den 2 oberen Bohrungen. Diese sind 9,5 cm von der oberen Kante entfernt zu platzieren. Zeichnen Sie sich mit einer Wasserwaage den exakten Achsabstand der Bohrungen (34 cm) waagrecht auf der Wand an. Wichtig: Bohren Sie zunächst nur die beiden oberen Löcher. Der Bohrerdurchmesser beträgt 8mm. Schieben Sie die Dübel ein und drehen die beiliegenden Schrauben so ein, dass der Kopf ca.13 mm vor der Wand steht. Hängen Sie nun die Rückwand in die beiden oberen Schrauben ein und achten Sie darauf, dass die Schrauben in das Langloch einrutschen. Die Rückwand sollte leicht auf die Schrauben aufzuschieben sein, aber dennoch möglichst dicht an der Wand anliegen. Sie können durch Rein- und Rausdrehen der Schrauben evtl. Unebenheiten der Wand ausgleichen, bzw. den richtigen Abstand einstellen.

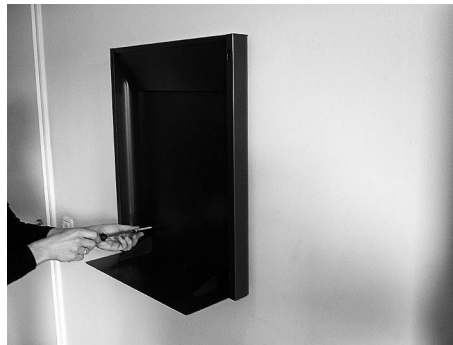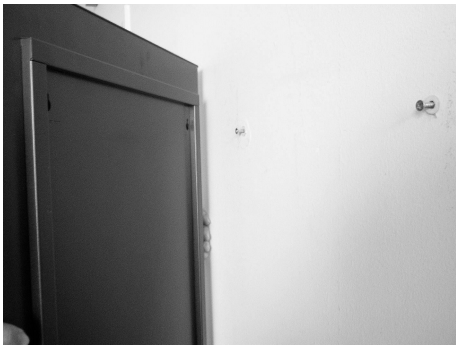

Bohren Sie nun mit dem Bohrer direkt durch die unteren beiden in der Rückwand befindlichen Bohrlöcher, stecken Sie die Dübel durch diese Löcher und befestigen Sie die Rückwand hier. Benutzen Sie in jedem Fall die etwas größere Unterlegscheibe, damit die Schrauben nicht durch die Bohrung durchrutschen und sich der Anpressdruck besser verteilt. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

Setzen Sie die Brennbbox wie abgebildet zusammen:

Nachdem Sie die Abstandhalter zusammengesetzt haben, legen Sie diese in die Sicherheitswanne ein. Danach setzen Sie die Brennbbox ein.

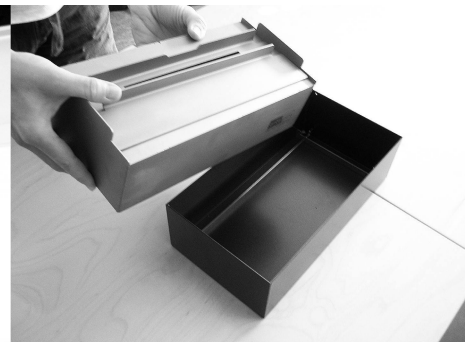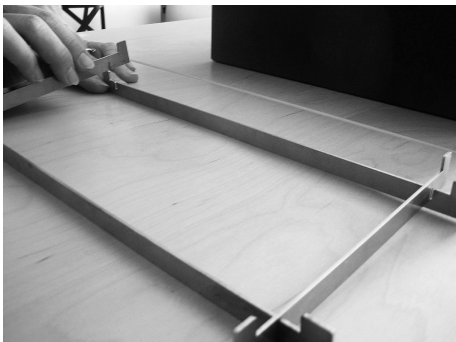

Stellen Sie nun die Brennbbox mit Sicherheitswanne so in die Halterungen der Rückwand ein, dass der Winkelschieber nach vorne zeigt. Legen Sie nun das Abdeckblech auf. Achten Sie darauf, dass beim Einlegen des Abdeckblechs die Rückwand nicht verkratzt.



Nehmen Sie nun die Front wie in der Abbildung gezeigt und hängen diese in die dafür vorgesehenen Haltepunkte ein. Die oberen beiden Haltepunkte sollten leicht mit einem 10er Maulschlüssel angezogen werden. Sollten die unteren beiden Haken durch Ein- und Aushängen versehentlich verbogen werden, können diese einfach, vorsichtig, mit einer Flachzange gerichtet werden.



Befüllen Sie das takibi ausschließlich mit der gelieferten Kanne.