

Montageanleitung takibi floorfire mit / ohne Sockel:



Beachten Sie einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen von 1 Meter im Umkreis um das Designfeuer. Achten Sie auf waagerechte Montage des Kamins. Das Designfeuer muss entweder beschwert oder im Boden verschraubt werden. Bitte planen Sie die Lage des Standfeuers auf dem Boden unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise!

Stellen Sie den Sockel an den gewünschten Platz auf. Sowohl unter dem Sockel als auch unter dem Designfeuer befinden sich 4 Stellfüße. Diese sind für einen waagerechten Untergrund voreingestellt. Überprüfen Sie den waagerechten Stand und korrigieren Sie diesen evtl. durch ein Verstellen der Stellfüße vom Innenkorpus des Sockels/ Designfeuer aus.



Der Sockel muss entweder durch geeignetes Befestigungsmaterial im Boden festgeschraubt werden oder beschwert werden. Hierzu sind der Lieferung 5 Säcke zum Befüllen mit Kies, Sand, etc. beigelegt. Sie können auch fertige Säcke Spielsand oder ähnliches aus dem Baumarkt verwenden.



Nachdem der Sockel nun stabil steht, stellen Sie das Designfeuer genau bündig auf. Optisch schwebt es mit ca. 5 mm Luft über dem Sockel. Schrauben Sie nun mit den beiden beiliegenden Schrauben (mit Unterlegscheiben) das Oberteil auf dem Sockel fest.




Setzen Sie die Brennbox wie abgebildet zusammen, falls sie noch nicht von uns zusammengesetzt wurde. Nachdem Sie die Abstandhalter zusammengesetzt haben, legen Sie diese in die Sicherheitswanne ein. Danach setzen Sie die Brennbox ein.

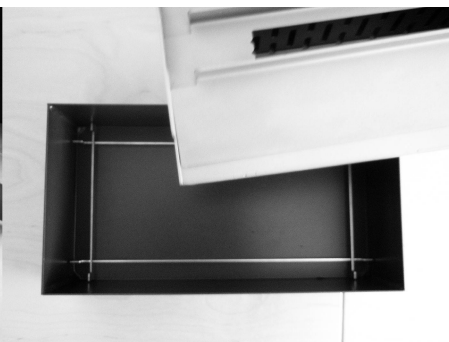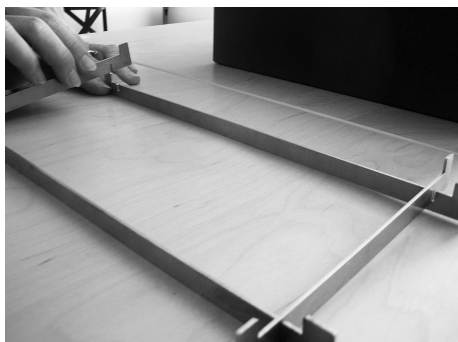

Setzen Sie die Box mit Sicherheitswanne so ein, dass die Markierungen an der Box (kleines Dreieck) und an dem Seitenrand (wellenförmiger Ausschnitt) an einer Seite sind. Der Schieberegler der Brennbbox befindet sich dann auf der gegenüberliegenden Seite. Führen Sie das Abdeckblech schräg in den Brennkörper. Der wellenförmige Ausschnitt an der Kante des Abdeckblechs zeigt ebenfalls zu der Seite, wo die Markierungen der anderen Teile sind.



Wenn im bestellten Lieferumfang Sicherheitsscheiben enthalten sind, setzen sie diese ein. Dabei beginnen Sie mit den kleineren seitlichen Gläsern und setzen dann die größeren ein. Dabei kommt das Glas mit der Bohrung nach vorne.

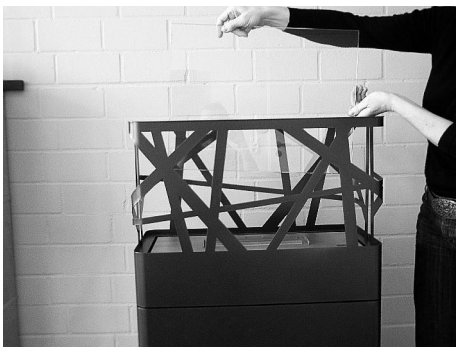

Füllen Sie nun die beiliegende Kanne mit Bio-Ethanol und gießen, wie in der Abbildung gezeigt, den Alkohol in die Brennbbox. Mit dem Handschieber haben Sie die Möglichkeit die Brennöffnung zu regulieren. Befüllen, Regulieren und Anzünden mittels einem Stabfeuerzeug erfolgt durch die Öffnung im Glas.



Bei nicht Gebrauch des Designfeuers können Sie den beiliegenden Deckel auflegen. So ist es zum einen geschützt und kann gleichzeitig als Ablage dienen.

